


# 小安派-Eyes-R1&R2——4 寸 RGB 屏幕驱动板测试固件使用指南

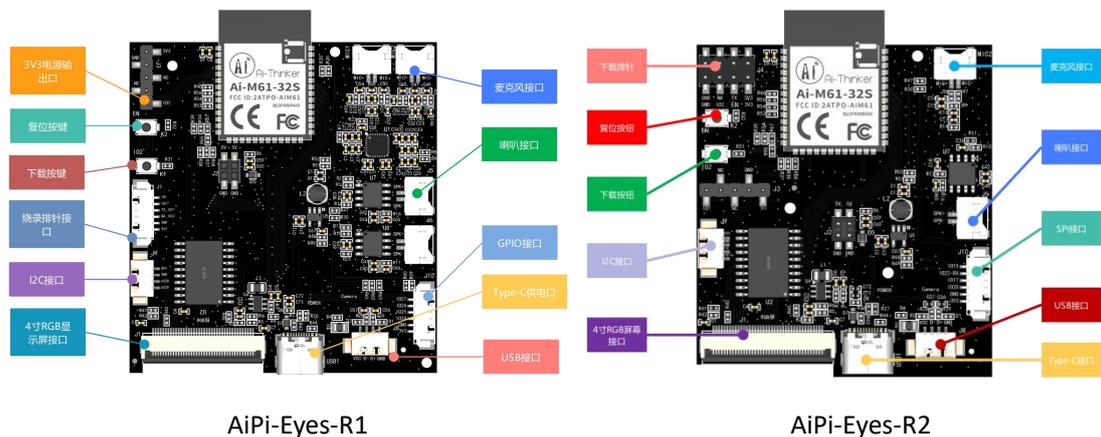

## 一、固件烧录

### 1. 串口接线

TTL 工具	小安派
3.3V	3.3V
TXD	RX
RXD	TX
GND	GND


### 2. 烧录

烧录工具下载: [点击下载](#)

固件地址:

烧录工具在烧录开始后, 先按住 “下载按钮” 再按一下 “复位按钮” 后松开, 即可进入烧录模式。

打开 BLDevCube.exe, 选择 BL616/618, 点击 Finish。

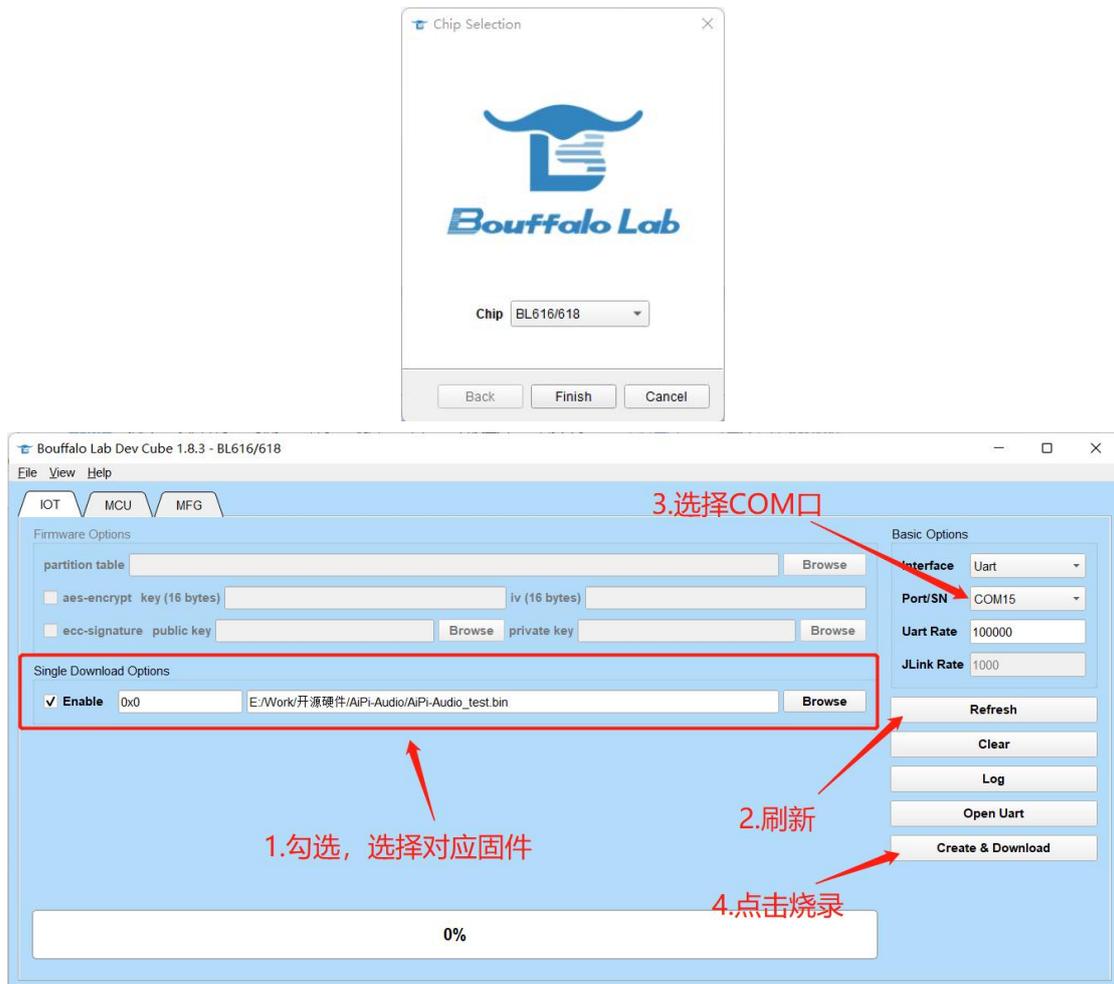

注意：固件烧录完成之后，需要按一次复位按键，程序才能运行。

## 二、使用步骤

小安派-Eyes-R1&R2 配备有一块 4 寸 RGB 屏幕，R1 配备两个喇叭和咪头，R2 配备一个喇叭和咪头。成功烧录出厂固件后，会出现以下界面。灯的控件可以点击开灯和灭灯。咪头输入的音量会从喇叭输出。

